



PANDUAN PENGGUNA
USER MANUAL




MINI CHOPPER
PEMROSES MAKANAN MINI

CKP5771
220-240V~ 50-60Hz
500W

Please read this manual carefully
before using the product.
Harap baca manual ini dengan seksama
sebelum menggunakan produk

Dibuat di Indonesia oleh :
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk.
Dusun Pasirangin RT.003 RW.004 Pasirangin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : PMKG.081.07.2025

Product Descriptions

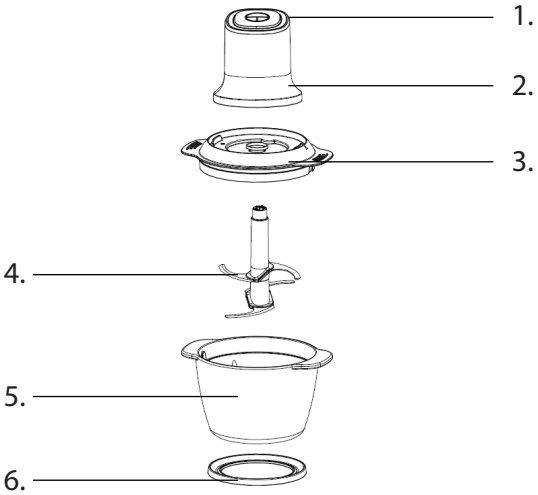

- 1. Push Button
- 2. Motor Unit
- 3. Bowl Cover
- 4. S Blade
- 5. Bowl
- 6. Bowl Mat

MINI CHOPPER
PEMROSES MAKANAN MINI
CKP5771
220-240V~ 50-60Hz
500W

Service and Guarantee

- 1. If your tool doesn't work properly, get in touch flashlight service for advice or repair.
- 2. If you need information or have a problem, please flashlight service listed on our warranty card.
- 3. Warranty applies when using the device according to conditions with instructions for use and compliance with the rules and safety requirements.

Cleaning and Maintenance

- 1. Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.
 - 2. Wash the bowl, blade assembly immediately after use either with warm/sudsy water or in the dishwasher.
 - 3. Wipe off the motor unit with a damp cloth- do not immerse in water.
- NOTE : Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the unit to prevent the gloss loss.

Environment Friendly Disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



For The First Use

Before using this appliance for the first time, wash the bowl and blade assembly in sudsy water and dry thoroughly, all of these parts are safe in dishwasher, wipe the motor unit with a damp cloth, do not immerse the motor unit in water.

How to Chop or Mince Food

- 1. Place the bowl on a counter or other flat surface, then slide the blade down over the shaft in the bowl. Be careful not to touch the blade as it is extremely sharp.
- 2. Place food in the bowl, the desired food refers to the chopping guide.
- 3. Place the bowl cover onto the bowl then position the motor unit onto the bowl, the embossment on the bowl cover is linked up to the hole on the motor unit, lining up the motor unit locking tabs to the bowl locking slots till the motor unit locks.
- 4. Depress and hold the pulse button to process.
Note : This product has a pulse button. Avoid running the motor continuously in this mode for period over 1min. the longer the continuous pulse, the finer the texture. For coarsely chopped foods, use short pulses.
- 5. Be sure the blade stops rotating completely before removing the bowl cover. Unplug the unit. Remove the motor unit and grasp the plastic blade hub. carefully pull the blade assembly out. Remove the bowl and empty the processed food. Do not use bowl for storing food.

Chopping Guide

1.	Bread	Cut a piece of bread into small pieces,work for 20 seconds, rest for 1 minute for one cycle, and perform several cycles of operation until a satisfactory chopping effect is achieved.
2.	Fresh, stringless beef 60mm*20mm*20mm size block	Pulse or process up to 120g beef ON 20seconds OFF 1min until desired chop is reached.
3.	Fruits and Vegetables Canned Cooked	Drain up to 120g and process 20seconds ON 1min OFF until pureed as desired. Use up to 120g plus cooking liquid as needed and process ON 20seconds OFF 1min until pureed is desired. Pulse or process up to 120g chunked fruits or vegetables ON 20seconds OFF 1min until desired chop is reached.

Important Safeguard

- 1. Read all instructions before using.
- 2. Do not open until blades stop.
- 3. The attached motor unit can not be used for other than intended use.
- 4. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 5. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- 6. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 7. Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but only when the food chopper is not running.
- 8. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs, or motor unit in water or other liquids.
- 9. Equipment not intended for use by persons (including children) with physical limitations, sensory impairments, or mental disabilities, or who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions on the use of the equipment by a person responsible for their safety.
- 10. Children should be supervised to ensure they do not play with this equipment.
- 11. Avoid contacting moving parts.
- 12. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- 13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner, Return appliance to the nearest authorized service facility for examination,repair or electrical or mechanical adjustment.
- 14. Do not use the appliance for other than intended use.
- 15. Be sure motor unit is locked securely in place before operating appliance.
- 16. Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism.
- 17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent, or a similarly qualified person to avoid danger.

- 18. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- 19. Always disconnect equipment from power sources when left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning.
- 20. Do not use outdoors.
- 21. Household Use Only.
- 22. Save These Instruction.

4.	Fresh Parsley and other Leafy Herbs	Wash and dry thoroughly then pulse or process up to 120g ON 20seconds OFF 1min until desired chop is achieved.
5.	Nuts	Pulse or process up to 120g ON 20seconds OFF 1min until desired chop is reached.
6.	Cookies, crackers	Pulse or process up to 12 cookies or crackers ON 20seconds OFF 1min until desired chop is reached.
7.	Honey,maltose	Put in 50 grams of honey and 50 grams of maltose, work for 5 seconds,rest for 1minute,until desired effect.



PANDUAN PENGGUNA
USER MANUAL




MINI CHOPPER
PEMROSES MAKANAN MINI

CKP5771
220-240V~ 50-60Hz
500W

Please read this manual carefully
before using the product.
Harap baca manual ini dengan seksama
sebelum menggunakan produk

Dibuat di Indonesia oleh :
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk.
Dusun Pasirangin RT.003 RW.004 Pasirangin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual
Kementerian Perdagangan RI Nomor : PMKG.081.07.2025

Deskripsi Produk

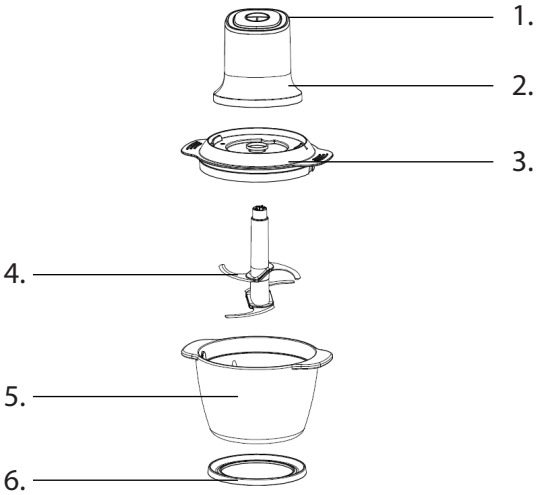

- MINI CHOPPER
PEMROSES MAKANAN MINI

CKP5771
220-240V~ 50-60Hz
500W
1. Tombol Tekan

2. Unit Motor

3. Penutup Mangkuk

4. Bilah S

5. Mangkuk

6. Alas Mangkuk

Layanan dan Garansi

1. Jika alat Anda tidak berfungsi dengan baik, hubungi layanan senter untuk saran atau perbaikan.
2. Jika Anda membutuhkan informasi atau memiliki masalah, silakan layanan senter tercantum di kartu garansi kami.
3. Garansi berlaku saat menggunakan perangkat sesuai dengan kondisi dengan petunjuk penggunaan dan kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan keselamatan.

Pembersihan dan Pemeliharaan

1. Selalu cabut alat dari stopkontak sebelum membersihkan.
 2. Cuci mangkuk, rakitan pisau segera setelah digunakan baik dengan air hangat/berbusa atau di mesin pencuci piring.
 3. Bersihkan unit motor dengan iklanamp kain - jangan merendam dalam air.
- CATATAN : Jangan gunakan pembersih kimia, baja, kayu, atau abrasif untuk membersihkan unit untuk mencegah hilangnya kilap.

Pembuangan Ramah Lingkungan

Anda dapat membantu melindungi lingkungan! Harap ingat untuk menghormati peraturan setempat: serahkan peralatan listrik yang tidak berfungsi ke pusat pembuan-
gan limbah yang sesuai.



Perlindungan Penting

1. Baca semua instruksi sebelum menggunakan
2. Jangan buka sampai bilah berhenti.
3. Unit motor yang terpasang tidak dapat digunakan selain untuk penggunaan yang dimaksudkan.
4. Cabut steker dari stopkontak saat tidak digunakan dan sebelum dibersihkan. Biarkan dingin sebelum memasang atau melepas suku cadang, dan sebelum membersihkan alat.
5. Jangan biarkan kabel menggantung di tepi meja atau meja atau menyentuh permukaan yang panas.
6. Jangan letakkan di atas atau di dekat kompor gas atau listrik panas atau di dalam oven yang dipanaskan.
7. Jauhkan tangan dan peralatan dari pisau pemotong saat memotong makanan untuk mengurangi risiko cedera parah pada orang atau kerusakan pada perajang makanan.
8. Pengikis dapat digunakan tetapi hanya saat perajang makanan tidak berjalan.
Untuk melindungi dari kebakaran, sengatan listrik, atau cedera diri, jangan merendam kabel, steker listrik, atau unit motor di dalam air atau cairan lainnya.
9. Peralatan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan jasmani, panca indra atau keterbelakangan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
10. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
11. Hindari menyentuh bagian yang bergerak.
12. Penggunaan lampiran yang tidak direkomendasikan atau dijual oleh pabrikan dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera.
13. Jangan mengoperasikan alat apa pun dengan kabel atau steker yang rusak atau setelah alat tidak berfungsi, atau terjatuh atau rusak dengan cara apa pun, Kembalikan alat ke fasilitas servis resmi terdekat untuk pemeriksaan, perbaikan, atau penyesuaian listrik atau mekanis.
14. Jangan gunakan alat selain untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Untuk Penggunaan Pertama

Sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kalinya, cuci mangkuk dan rakitan bilah dengan air berbusa dan keringkan secara menyeluruh, semua bagian ini aman di mesin pencuci piring, bersihkan unit motor dengan iklanamp kain, jangan merendam unit motor di dalam air.

Cara Memotong atau Mencincang Makanan

1. Tempatkan mangkuk di atas meja atau permukaan datar lainnya, lalu geser bilah ke bawah di atas poros di dalam mangkuk. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh bilahnya karena sangat tajam.
2. Tempatkan makanan di mangkuk, makanan yang diinginkan mengacu pada panduan pemotongan.
3. Tempatkan penutup mangkuk ke mangkuk lalu posisikan unit motor ke mangkuk, timbul pada penutup mangkuk dihubungkan ke lubang pada unit motor, sejajarkan tab pengunci unit motor ke slot pengunci mangkuk hingga unit motor terkunci.
4. Tekan dan tahan tombol pulsa untuk memproses.
Catatan : Produk ini memiliki tombol pulsa. Hindari menjalankan motor terus menerus dalam mode ini selama lebih dari 1 menit. semakin lama pulsa kontinu, semakin halus teksturnya. Untuk makanan cincang kasar, gunakan kacang-kacangan pendek.
5. Pastikan bilah berhenti berputar sepenuhnya sebelum melepas penutup mangkuk. Cabut unit. Lepaskan unit motor dan pegang hub bilah plastik. Tarik rakitan bilah dengan hati-hati. Keluarkan mangkuk dan kosongkan makanan olahan. Jangan gunakan mangkuk untuk menyimpan makanan.
15. Pastikan unit motor terkunci dengan aman di tempatnya sebelum mengoperasikan alat.
16. Jangan mencoba mengalahkan mekanisme interlock tutup.
17. Jika senur suplai rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
18. Berhati-hatilah terhadap potensi cedera akibat penyalahgunaan.
19. Agar selalu memutuskan peralatan dari sumber daya ketika ditinggalkan tanpa penunggu dan sebelum perakitan, pembongkaran, atau pembersihan.
20. Jangan gunakan di luar ruangan.
21. Hanya untuk penggunaan rumah tangga.
22. Simpan Petunjuk Ini.

Panduan Memotong

1.	Roti	Potong sepotong roti menjadi potongan-potongan kecil, kerjakan selama 20 detik, istirahatkan selama 1 menit selama satu siklus, dan lakukan beberapa siklus operasi sampai efek pemotongan yang memuaskan tercapai.
2.	Daging sapi segar tanpa tali Blok ukuran 60mm * 20mm * 20mm	Denyut nadi atau proses hingga 120g daging sapi ON 20 detik OFF 1 menit sampai daging yang diinginkan tercapai.
3.	Buah-buahan dan sayuran kalengan yang dimasak	Tiriskan hingga 120g dan proses 20 detik ON 1 menit OFF sampai haluskan sesuai keinginan. Gunakan hingga 120g ditambah cairan masak sesuai kebutuhan dan proses ON 20 detik OFF 1 menit sampai dihaluskan diinginkan. Denyut nadi atau proses hingga 120g potongan buah atau sayuran ON 20 detik OFF 1 menit sampai potongan yang diinginkan tercapai.

4.	Peterseli segar dan rempah-rempah berdaun lainnya	Cuci dan keringkan secara menyeluruh lalu pulsa atau proses hingga 120g ON 20 detik OFF 1 menit sampai potongan yang diinginkan tercapai.
5.	Kacang-kacangan	Pulsa atau proses hingga 120g ON 20 detik OFF 1 menit sampai potongan yang diinginkan tercapai.
6.	Biskuit, Kue Kering	Denyut nadi atau proses hingga 12 kue atau kerupuk ON 20 detik OFF 1 menit sampai potongan yang diinginkan tercapai.
7.	Madu, maltosa	Masukkan 50 gram madu dan 50 gram maltosa, kerjakan selama 5 detik, istirahatkan selama 1 menit, sampai efek yang diinginkan.